




Xiaoyi
Smart-камера

x|store
магазин электроники

1. Установка

Подключение питания


Снизу найдите разъем для USB-кабеля и подсоедините его, подключите кабель к питанию. Засветившийся передний индикатор означает, что камера включена. Перед установкой камеры убедитесь в наличии 2.4G сети и сигнала Wifi

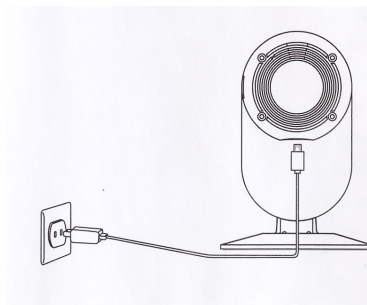

2. Быстрая синхронизация с Mi роутером в один клик

Очень простая и быстрая установка


Откройте приложение Mi роутер, подождите, пока загорится желтый индикатор. После этого в «умных настройках» выберите «быстрая синхронизация с роутером». Засветившийся синий индикатор означает, что синхронизация успешно завершена.

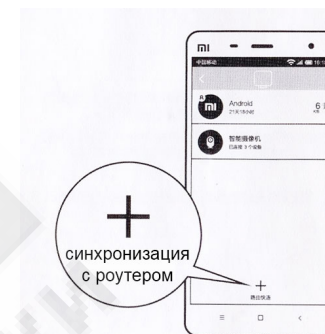

3. Что делать, если у вас нет Mi роутера?

Загрузите и установите приложение Mi умный дом либо приложение Mi Xiaoyi Smart-камеры.


Сосканируйте нижеуказанные QR-коды Mi умный дом или Mi Xiaoyi Smart-камера и завершите вашу установку.

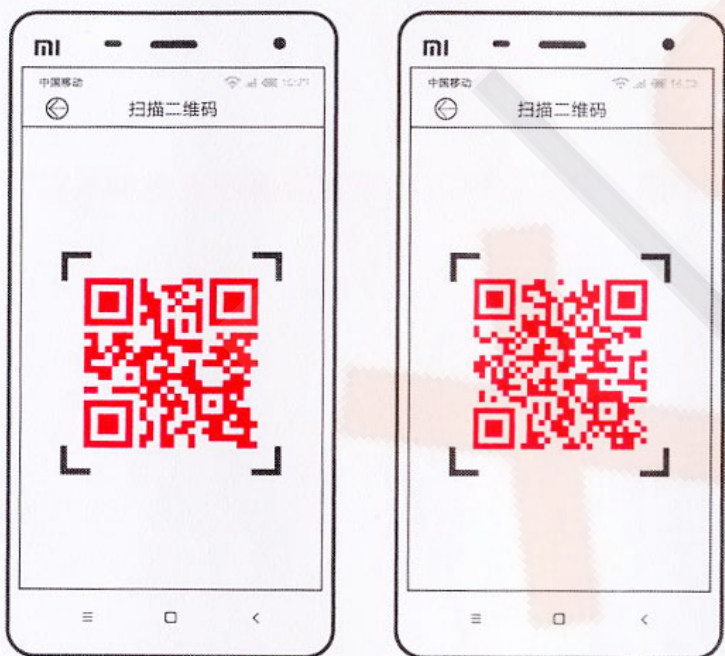

4. Включение


Включите питание, подождите приблизительно 20 с, чтоб загорелся желтый индикатор.

Если желтый индикатор не загорается, нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее приблизительно в течении 5 секунд, когда появится синий индикатор, включение завершено.

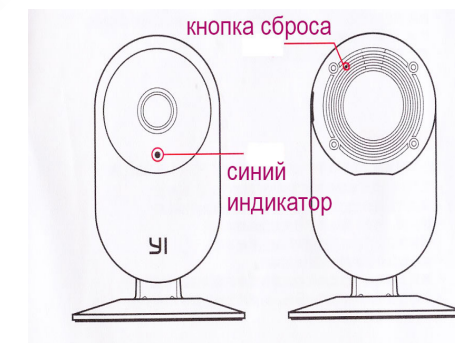


5. Добавление Mi Xiaoyi Smart-камеры

Далее показан порядок действий для успешного добавления камеры (Также можно установить несколько камер)

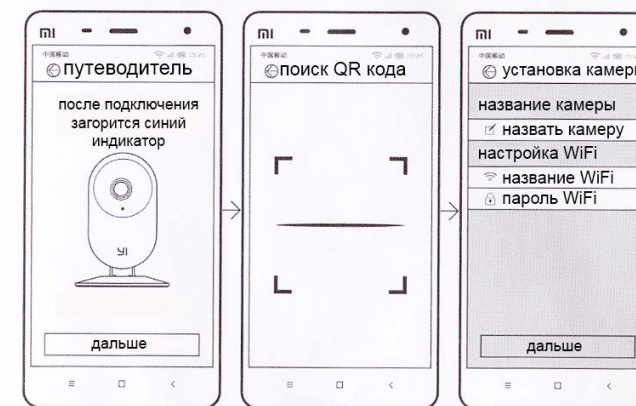

6. После успешного добавления камеры, вы можете дистанционно просматривать видео

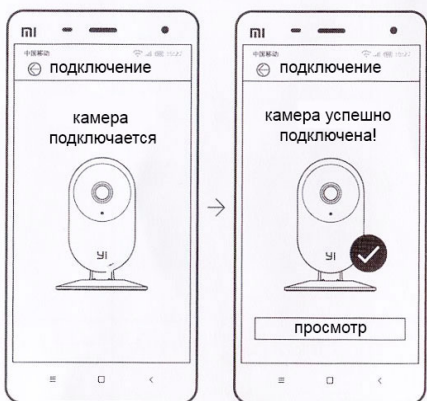

7 Инструкция по использованию приложения дистанционного видео



8. Меры предосторожности

- Устанавливать вдали от металлических предметов;
- Не устанавливать камеру позади мебели и поблизости с микроволновой печью;
- Избегать запутывания аудиокабеля, видеокабеля, USB-кабеля и оставлять достаточно свободного пространства для электрического кабеля;
- Необходимо обеспечить зону покрытия беспроводного Wifi сигнала и разместить камеру максимально близко к Интернету.

9. Подключение другой сети Интернет

- При подключении другой сети Интернет необходимо нажать на кнопку сброса и удерживать ее приблизительно 5 секунд. Загоревшийся синий индикатор означает, что включение завершено. Затем снова необходимо подключиться к Интернету.

10. Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Основа камеры	0	0	0	0	0	0
Электронная плата	xj	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	0	0	0	0	0	0
аксессуары	0	0	0	0	0	0
Пояснение	<p>O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p> <p>X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p>					

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.